


Оригинальное руководство по эксплуатации
Промышленный холодильник
Перед вводом в эксплуатацию прочитайте инструкцию по эксплуатации

страница 86

RU

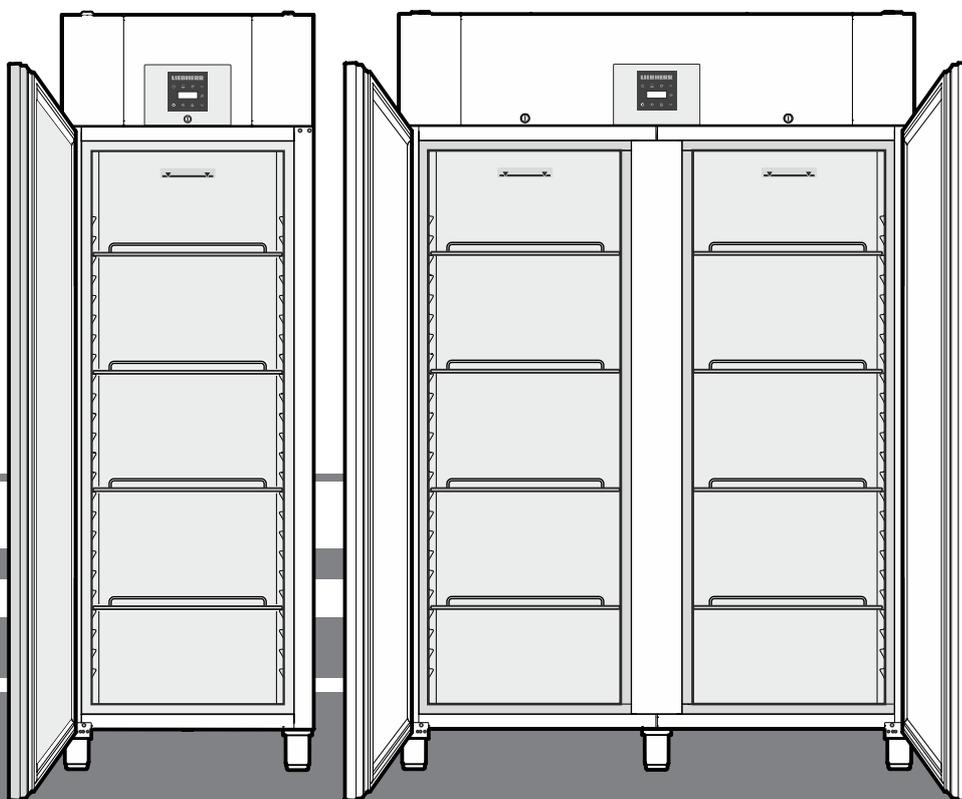

GKPx 6590
GKPx 1490

7085 419-04

LIEBHERR


Содержание

Шкала предупреждений.....	86
Указания по технике безопасности	86
Символы на приборе.....	87
Надлежащее применение	87
Типичные ошибки при использовании	87
Декларация соответствия.....	87
Акустическая эмиссия прибора	87
Климатический класс.....	87
Описание прибора	88
Установка.....	88
Выверка положения прибора	88
Электрическое подключение	88
Размеры прибора.....	89
Оборудование.....	89
Элементы для обслуживания и контроля	90
Включение и выключение прибора.....	90
Настройка температуры.....	90
Режим индикации температуры	90
Устройство регулирования влажности.....	90
SuperCool	90
Сигнализация открытой двери.....	90
Настройка времени задержки для сигнализации открытой двери	91
Настройки звукового предупредительного сигнала.....	91
Деактивация функции звукового предупредительного сигнала.....	91
Проверка сигнализации	91
Аварийные сообщения	91
Настройка параметров сигнализации	92
Запрос сохраненных аварийных состояний и считывание температурного режима	92
Сброс записанных аварийных состояний HAn	92
Сброс записанного температурного режима rt	92
Пример для опроса сигнализации.....	92
Датчик продукта (опциональная поставка)	93
Активация датчика продукта.....	93
Калибровка датчика продукта	93
Переключение индикации температуры между датчиком управления и датчиком продукта.....	93
Изменение сетевого адреса	93
Сброс параметров на заводские настройки	93
Настройка часов реального времени	94
Переключение летнее время/зимнее время.....	94
Деактивация/активирование автоматического переключе- ния летнее время/зимнее время.....	94
Хранение.....	94
Размораживание.....	94
Ручное активирование функции размораживания	94
Настройка индикации на дисплее во время фазы размораживания.....	94
Очистка	95
Указания по утилизации.....	95
Неисправности.....	95
Индикация возможных ошибок на дисплее	95
Вывод прибора из эксплуатации	95
Перенавешивание двери GKPv 6590	96

Шкала предупреждений

⚠ ОПАСНОСТЬ	отмечается прямая опасная ситуация, которая приведет к смерти или тяжелым травмам, если она не будет предотвращена.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	отмечается опасная ситуация, которая может привести к смерти или тяжелым травмам, если она не будет предотвращена.
⚠ ОСТОРОЖНО	отмечается опасная ситуация, которая может привести к легким или средним травмам, если она не будет предотвращена.
ВНИМАНИЕ	отмечается опасная ситуация, которая может привести к материальному ущербу, если она не будет предотвращена.
Указание	обозначает полезные указания и советы.

Указания по технике безопасности

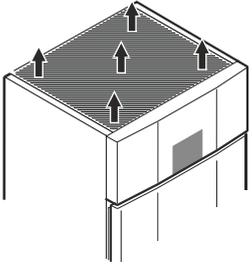- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса прибора или ниши для встраивания. 
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте для ускорения процесса размораживания какие-либо механические приспособления или другие средства, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не повредите контур охлаждения.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте внутри холодильной секции электрические приборы, конструктивное исполнение которых не соответствует рекомендациям производителя.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** следите за тем, чтобы при установке прибора не повредился сетевой кабель.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** запрещается размещать на тыльной стороне данных приборов и эксплуатировать блоки штепсельных розеток/разветвители и прочие электронные приборы (напр., трансформаторы для галогенных ламп).
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** фиксация прибора должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы исключить опасные ситуации в результате недостаточной устойчивости.
- Не храните в приборе взрывоопасные материалы, например, аэрозольные баллончики с горючим газом-вытеснителем.

- Во избежание травм и материального ущерба поручайте установку прибора двум лицам.
- После распаковывания прибора проведите контроль на наличие повреждений. При обнаружении повреждений свяжитесь с поставщиком. Не подключайте прибор к разьему электропитания.
- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями (например, с охлаждаемыми или замораживаемыми продуктами). При необходимости применяйте средства защиты (например, перчатки).
- Поручайте проводить ремонт и изменения в приборе только службе сервиса или обученному для этого квалифицированному персоналу. Это же относится и к замене питающего кабеля.
- Проводите ремонт и изменения в приборе только при видимой отключенной сетевой вилке.
- Установка, подключение и утилизация прибора должны осуществляться исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- При неисправности выдерните сетевую вилку или отключите предохранитель.
- Для отключения прибора от сети держитесь только за сетевую вилку. Не тяните за кабель.
- Убедитесь в том, чтобы чрезмерно долго хранившиеся продукты питания не были употреблены. Утилизируйте чрезмерно долго хранившиеся продукты питания надлежащим образом.
- Избегайте открытого пламени или источников воспламенения во внутреннем пространстве прибора.
- Алкогольные напитки или прочие упаковки, содержащие алкоголь, храните только плотно закупоренными. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

Символы на приборе

	Символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.
	Предупреждение о наличии легковоспламеняющихся веществ.
	Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. Она относится к панелям из вспененного материала в двери и/или корпусе. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

Надлежащее применение

Прибор предназначен исключительно для охлаждения пищевых продуктов.

Данный прибор может использоваться для демонстрации продуктов питания и напитков на предприятиях розничной торговли. К коммерческому использованию относится применение, например, в ресторанах, столовых, клиниках и на торгово-производственных предприятиях, как пекарни, магазины по продаже мяса и супермаркеты.

Данный промышленный холодильник предназначен для хранения охлажденных пищевых продуктов. Он **не** предназначен для демонстрации пищевых продуктов и отбора их покупателями.

Прибор предназначен для использования в закрытых помещениях. Все другие виды применения недопустимы.

Типичные ошибки при использовании

Не используйте прибор для следующих применений:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или подобных веществ и продуктов, на которые распространяется директива для медицинской продукции 2007/47/EC.
- Использование во взрывоопасных зонах.
- Или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Ненадлежащее использование прибора может нанести ущерб хранящимся продуктам или привести к их окончательной порче.

Декларация соответствия


Контур хладагента проверен на герметичность. Прибор отвечает соответствующим требованиям по технике безопасности, а также директивам 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EG и 2011/65/EU.

Акустическая эмиссия прибора

Уровень шумов, возникающих при работе прибора, не превышает 70 dB (A) (отн. звуковая мощность 1 пВт).

Климатический класс

Климатический класс указывает, при какой комнатной температуре разрешается эксплуатировать прибор для достижения полной холодильной мощности и какая максимальная влажность воздуха должна быть в месте установки прибора, чтобы на наружном корпусе не образовывался конденсат.

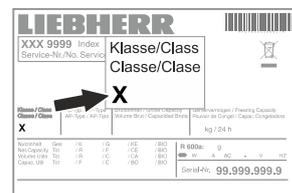


Климатический класс указан на заводской табличке.

Климатический класс	макс. комнатная температура	макс. относит. влажность воздуха
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Минимальная допустимая комнатная температура на месте установки составляет 10 °C.

Описание прибора

GKPV 1490

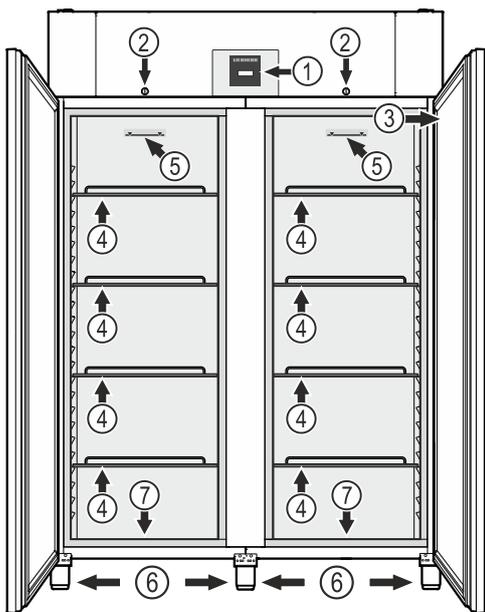

GKPV 6590

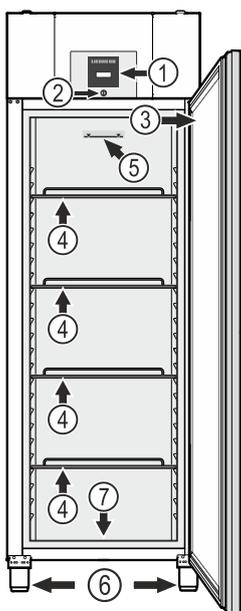

- (1) Элементы для обслуживания и контроля
- (2) Замок
- (3) Заводская табличка
- (4) Полки
- (5) Отметка
- (6) Регулируемые ножки
- (7) Отверстие стока для воды для мытья

ВНИМАНИЕ


Максимальная нагрузка на каждую полку не должна превышать 60 кг.

Отверстие стока для воды для мытья

На нижней стороне прибора предусмотрен шланг для слива с присоединением R 3/4.

Таким образом можно вывести воду, скапливающуюся при мытье внутренней поверхности.

Согнутая под углом соединительная деталь прилагается.

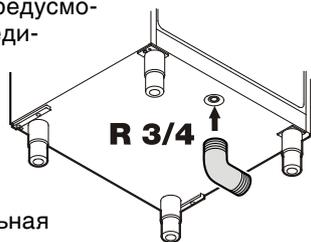


Установка

- Не устанавливайте прибор в зонах прямого солнечного воздействия, около печи, элементов отопления и т. п.
- Не устанавливайте на прибор другие тепловыделяющие приборы, например, микроволновые печи, тостеры и пр.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горячая газозвудушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.
- Расстояние между верхним краем прибора и потолком должно составлять мин. 30 см.

Выверка положения прибора


Выверните неровности пола с помощью опорных ножек.

Для регулировки по высоте поворачивайте нижнюю часть соответствующей ножки.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Высота ножек устанавливается между 120 мм и 170 мм.



Не устанавливайте ножки выше, чем 170 мм! Нижняя часть ножки может открутиться и прибор может опрокинуться.

Это может привести к тяжелым или смертельным травмам.

ВНИМАНИЕ

Прибор нужно выровнять по горизонтали и по вертикали. Если прибор будет стоять неровно, возможна деформация его корпуса и дверь не будет должным образом закрываться.

Электрическое подключение

Подключайте прибор только к сети переменного тока.


Допустимые значения напряжения и частоты указаны на заводской табличке. Местонахождение заводской таблички указано в разделе **Описание прибора**.

Розетка должна быть заземлена по всем правилам и оснащена электрическим предохранителем. Значение тока, при котором срабатывает предохранитель, должно находиться в диапазоне от 10 А до 16 А.


Розетка не должна находиться за прибором, она должна быть легкодоступной.

Не подключайте прибор через удлинитель или разветвитель.

Не используйте автономные инверторы (преобразователи постоянного тока в переменный или трехфазный ток) либо энергосберегающие разъемы. Опасность повреждения электронного оборудования!

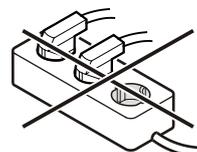


Размеры прибора

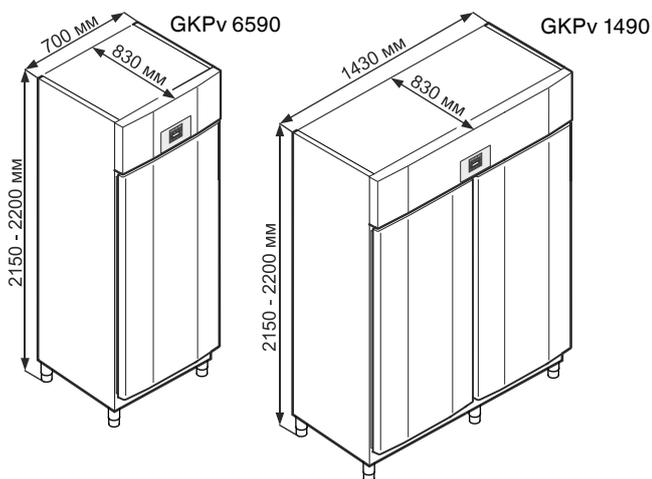

Оборудование




Монтаж ножной педали GKPv 6590

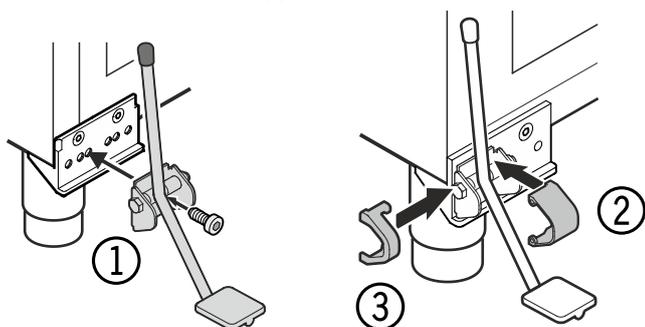

Монтаж ножной педали на дверь, закрепленную с левой стороны, описан в разделе "Перенавешивание двери" (страница 97).

Монтаж ножной педали GKPv 1490

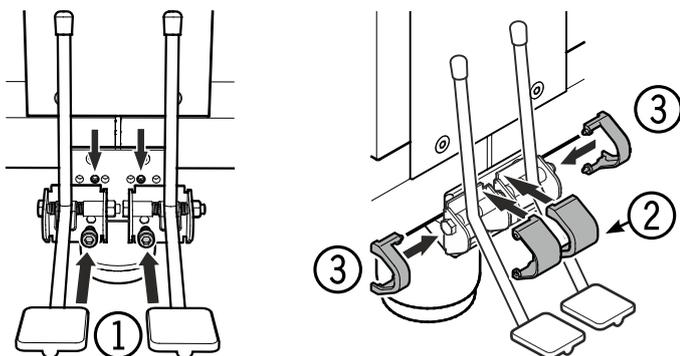


Замок с секретом

Замок в двери прибора оснащен секретом.

Запирание прибора


- Вдавите ключ в направлении 1.
- Поверните ключ на 180° (2).

Чтобы отпереть прибор, поступайте в такой же последовательности.

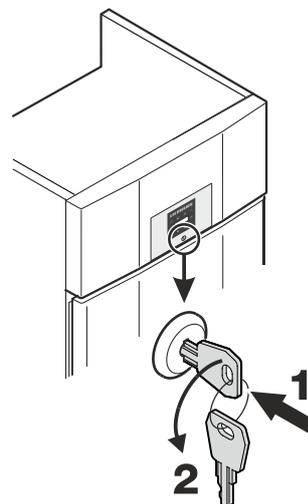


Оборудование GKPv 1490


Вставьте прилагаемые опорные шины справа и слева в вертикальные рейки.

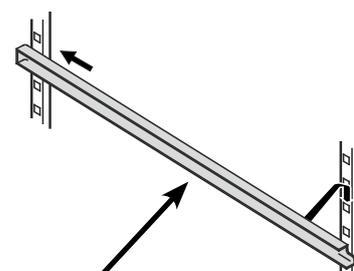

Вставьте шины на нужной высоте сперва в заднюю рейку с отверстиями, а затем подвесьте их спереди.

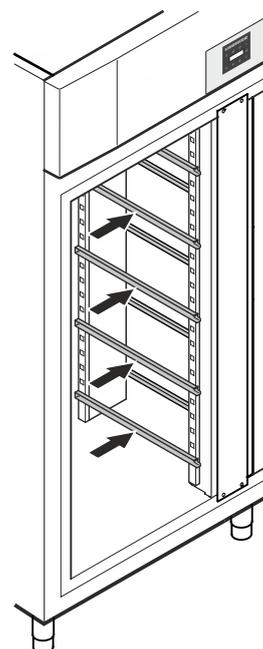

Полки

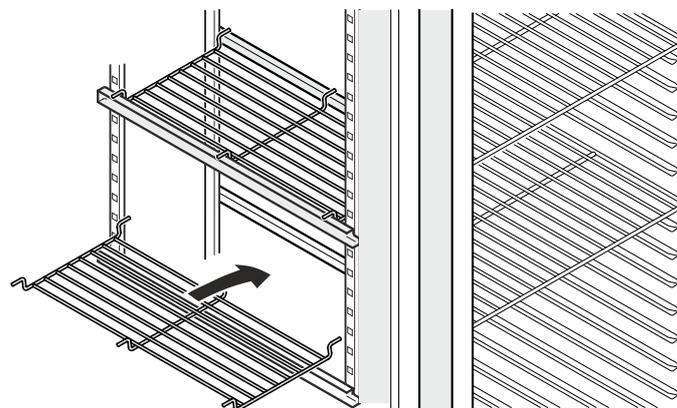

Прилагаемые полки установите на опорные шины.

ВНИМАНИЕ

Максимальная нагрузка на каждую полку не должна превышать 20 кг.

Элементы для обслуживания и контроля



- Кнопка ON/OFF (включение и выключение прибора)
- Кнопка опроса сохраненных аварийных состояний
- Устройство регулирования влажности
- Кнопки выбора
- Кнопка SuperCool
- Кнопка выключения аварийной сигнализации
- Кнопка размораживания (ручное активирование функции размораживания)
- Кнопка подтверждения

Символы на дисплее

- Компрессор работает
- Светодиодный индикатор мигает - выдержка времени при включении холодильного агрегата. После стабилизации давления в контуре охлаждения компрессор включается автоматически.
- Вентилятор работает
- Прибор в стадии размораживания
- Индикация означает, что идет запись электропитания и температуры внутри прибора.
- Если на дисплее мигает , значит имело место исчезновение напряжения или температура в приборе достигла недопустимого значения.
- SuperCool активирован
- Аварийная сигнализация
- Свидетельствует о неисправности прибора. Обратитесь в службу сервиса.

Включение и выключение прибора

Вставьте сетевую вилку. Индикатор = OFF.

Включение прибора

держите ок. 3 секунд. Индикатор = ON

Выключение прибора

держите ок. 3 секунд. Индикатор = OFF

Настройка температуры

Нажмите и держите 1 сек. Индикация температуры мигает.

Повысить температуру (теплее) - нажмите кнопку .

Понизить температуру (холоднее) - нажмите кнопку .

Снова нажмите кнопку . Идет сохранение желаемой температурной настройки.

Указание

В наиболее теплой части прибора температура может быть выше заданной. Если дверь остается долгое время открытой, температура в секциях прибора может значительно повыситься.

Режим индикации температуры

Индикация температуры может быть выбрана в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта. Заводская настройка – индикация в градусах Цельсия.

держите 5 сек. Индикатор =

Нажмите . Индикатор = |

Кнопками или выберите желаемую настройку.

0 = °C 1 = °F

Нажмите . Индикатор =

держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Устройство регулирования влажности

Определенные продукты питания (напр., хлебобулочные изделия) необходимо хранить при высокой влажности воздуха. Чтобы предотвратить высыхание подобных продуктов питания необходимо включить устройство регулирования влажности.

держите 2 сек. Индикатор =

Кнопками или настройте необходимую влажность воздуха.

= высокая = средняя = низкая

Нажмите . Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

SuperCool

Для быстрого охлаждения большого количества пищевых продуктов используйте режим SuperCool. При включенном режиме SuperCool прибор работает на максимальной холодильной мощности.

Активирование режима SuperCool

держите 3 сек. Индикатор =

Уложите свежие продукты.

Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Досрочная деактивация режима SuperCool

держите 5 сек. Индикатор =

Сигнализация открытой двери

Если дверь открыта, загорается светодиод и начинает мигать индикация температуры.

Если дверь открыта более 240 сек., загорается светодиод и на дисплее мигает попеременно и индикация температуры.

Раздается звуковой предупредительный сигнал (если функция звукового сигнала не деактивирована).

Если с целью укладывания охлаждаемых продуктов необходимо, чтобы дверь была открыта дольше, отключите звуковой предупредительный сигнал нажатием кнопки .

Настройка времени задержки для сигнализации открытой двери

Время до подачи звукового предупредительного сигнала после открытия двери может быть изменено.

держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте \wedge , пока на дисплее не отобразится $d \theta d$.

Нажмите . Индикатор = $!$ Диапазон настройки = 1 - 5 мин.

Кнопками \vee или \wedge выберите желаемую настройку.

Нажмите . Индикатор = $d \theta d$

держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Настройки звукового предупредительного сигнала

После нажатия кнопки звуковой предупредительный сигнал остается для текущего аварийного случая отключенным. Если звуковой предупредительный сигнал должен снова самостоятельно активироваться, выполните следующие действия.

держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте \vee , пока на дисплее не отобразится $\theta \zeta \theta$.

Нажмите . Индикатор = \square

Нажмите \vee . Индикатор = $|$

Нажмите . Индикатор = $\theta \zeta \theta$

Теперь автоматическая реактивация звукового предупредительного сигнала активирована.

Нужно произвести настройку времени до подачи звукового предупредительного сигнала.

Нажмите \wedge . Индикатор = $\theta \zeta \theta$

Нажмите . Индикатор = $|$ Диапазон настройки = 1 - 120 мин.

Кнопками \vee или \wedge выберите желаемую настройку.

Нажмите . Индикатор = $\theta \zeta \theta$

держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Деактивация функции звукового предупредительного сигнала

В случае необходимости функция звукового предупредительного сигнала может быть полностью деактивирована.

держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте \vee , пока на дисплее не отобразится $\theta \zeta$.

Нажмите . Индикатор = \square

Кнопками \vee или \wedge выберите желаемую настройку.

0 = активирована 1 = деактивирована

Нажмите . Индикатор = $\theta \zeta$

держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Проверка сигнализации

В процессе этой проверки контролируется функциональная способность внутреннего и, при наличии, подключенного внешнего устройства сигнализации.

Охлаждение прибора во время проверки не прерывается.

+ \vee держите 5 сек.

- Температура на дисплее меняется на 0,2 °C ниже установленного верхнего предела сигнализации.
- Теперь значение температуры каждые 2 секунды повышается на 0,1 °C.
- При достижении верхнего предела сигнализации на дисплее отображается $\theta \theta$. Теперь активируется внешний блок сигнализации, подключенный к сигнальному выходу с нулевым потенциалом.
- Значение температуры продолжает повышаться до достижения значения, превышающего верхний предел сигнализации на 0,2 °C.
- То же самое производится автоматически в отношении нижнего предела сигнализации. На индикаторе отображается $\zeta \theta$.

Во время проверки горит светодиод .

Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Досрочное прерывание проверки

держите 5 сек.

Указание

Если значения верхнего и нижнего предела сигнализации (**AL** и **AN** в разделе "**Настройка параметров сигнализации**") установлены на **0**, на дисплее отображается $\theta - -$ и $\zeta - -$.

Аварийные сообщения

1. Светодиод мигает на дисплее

Появление на дисплее свидетельствует о неисправности прибора. Обратитесь, пожалуйста, в ближайшую службу сервиса.

2. Светодиод мигает на дисплее - надпись **HI** или **LO**

Внутри прибора слишком тепло (**HI**) или слишком холодно (**LO**).

Раздается звуковой предупредительный сигнал (если функция звукового сигнала не деактивирована).

Указание

Возможна настройка параметров сигнализации. См. абзац **Настройка параметров сигнализации**.

3. На дисплее мигает **HA** / **HF** /

Имело место длительное исчезновение напряжения в сети (**HF**) или внутри прибора определенный период времени было слишком тепло или слишком холодно (**HA**).

В памяти сохраняется до 3-х аварийных состояний, о которых можно запросить информацию.

Настройка параметров сигнализации

Возможна настройка пределов сигнализации (разниц с установленной температурой) и задержки сигнализации (времени задержки до срабатывания сигнализации).

 держите 5 сек. Индикатор = $r \text{ } \bar{L}$

Нажимайте \wedge , пока на дисплее не отобразится $r \bar{L}$.

$r \bar{L}$ = нижний предел сигнализации

Нажмите  Индикатор = разница температур в °C

Кнопками \vee или \wedge выберите желаемую настройку.

Задавайте только положительные значения!

Нажмите  Индикатор = $r \bar{L}$

Нажмите \wedge . Индикатор = $r \bar{H}$ Верхний предел сигнализации

Нажмите  Индикатор = разница температур в °C

Кнопками \vee или \wedge выберите желаемую настройку.

Задавайте только положительные значения!

Нажмите  Индикатор = $r \bar{H}$

Нажмите \wedge . Индикатор = $r \bar{d}$

Нажмите  Индикатор = задержка сигнализации в минутах

Кнопками \vee или \wedge выберите желаемую настройку.

Нажмите  Индикатор = $r \bar{d}$

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Запрос сохраненных аварийных состояний и считывание температурного режима

Нажмите  Индикатор = $r \bar{H} \bar{r}$

Используйте кнопки \vee или \wedge для перемещения по меню.

$r \bar{H} \bar{r}$ количество срабатываний температурной сигнализации

$r \bar{H}$ последняя температурная сигнализация

$r \bar{H} |$ предпоследняя температурная сигнализация

$r \bar{H} \bar{2}$ температурная сигнализация до $r \bar{H} |$

$r \bar{F} \bar{r}$ количество случаев исчезновения напряжения в сети

$r \bar{F}$ последний случай исчезновения напряжения в сети

$r \bar{F} |$ предпоследний случай исчезновения напряжения в сети

$r \bar{F} \bar{2}$ исчезновение напряжения в сети до $r \bar{F} |$

$r \bar{t}$ период времени в часах, в течение которого было измерено максимальное и минимальное значение температуры внутри прибора

$r \bar{H}$ самая высокая (теплая) измеренная температура

$r \bar{L}$ самая низкая измеренная температура

При помощи кнопки  выберите желаемый пункт. Для возврата в меню еще раз нажмите эту кнопку.

Из меню можно выйти досрочно, если 5 сек. нажимать кнопку .

Если в течение 60 секунд не нажимается никакая из кнопок, электроника автоматически переключается на прежний режим.

Сброс записанных аварийных состояний НАп

Нажмите  Индикатор = $r \bar{H} \bar{r}$

 + \wedge держите 5 сек. Индикатор = $r \bar{t} \bar{5}$

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Сброс записанного температурного режима rt

Нажмите  Индикатор = $r \bar{H} \bar{r}$

Нажимайте кнопку \vee или \wedge , пока на дисплее не отобразится $r \bar{t}$.

Нажмите  Индикатор = $0 - 999$

\vee держите 5 сек. Индикатор = $r \bar{t} \bar{5}$

При этом значения для $r \bar{H}$ и $r \bar{L}$ (самая высокая или низкая измеренная температура внутри прибора) сбрасываются до температуры, которая в настоящий момент существует внутри прибора.

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Пример для опроса сигнализации

Ситуация: на дисплее мигает $r \bar{H} / r \bar{F} / \bar{H}$.

Нажмите  Индикатор = $r \bar{H} \bar{r}$

Нажмите  Индикатор = 0

Аварийного состояния со слишком высокой или слишком низкой температурой не возникло. Нужно переключиться на сообщение $r \bar{F} \bar{r}$.

Нажмите  Индикатор = $r \bar{H} \bar{r}$

Нажимайте \wedge , пока на дисплее не отобразится $r \bar{F} \bar{r}$.

Нажмите  Индикатор = $|$ Произошел один случай исчезновения напряжения в сети.

Нажмите  Индикатор = $r \bar{F} \bar{r}$

Нажмите \wedge . Индикатор = $r \bar{F}$ Последний случай исчезновения напряжения в сети.

Нажмите  Индикатор = 000 (год)

Нажмите \wedge . Индикатор = 100 (месяц 1-12)

Нажмите \wedge . Индикатор = 100 (день 1-31)

Нажмите \wedge . Индикатор = 100 (час 0-23)

Нажмите \wedge . Индикатор = 000 (минута 0-59)

Нажмите \wedge . Индикатор = 000 (время в мин.)

 + \wedge держите 5 сек. Индикатор = $r \bar{t} \bar{5}$

Светодиод  снова непрерывно светится.

$r \bar{H} / r \bar{F}$ удаляется.

Теперь электроника готова к следующему аварийному случаю.

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.


Датчик продукта (опциональная поставка)

Благодаря датчику продукта можно измерять или регистрировать температуру в любом месте внутри прибора.


Выдерните сетевую вилку!

1. Проведите датчик через отверстие в агрегатном отсеке и поместите его внутри прибора.


Отверстие уплотните герметиком!

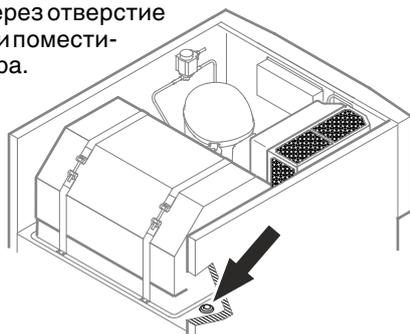

2. Выкрутите винт в нижней части передней панели. Откройте переднюю панель.

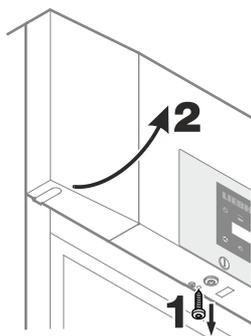

3. Закрепите штекер датчика продукта.

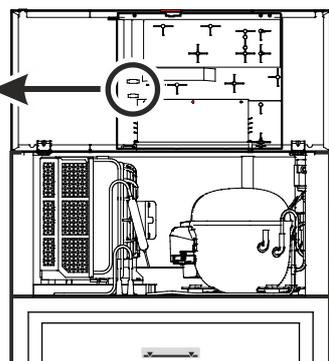

4. Закройте переднюю панель и закрутите винт.

Активация датчика продукта

🕒 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте ∇ , пока на дисплее не отобразится $r^1 \text{A} \zeta$.

Нажмите ⚙ . Индикатор = \square

Нажмите \wedge . Индикатор = $|$

Нажмите ⚙ . Индикатор = $r^1 \text{A} \zeta$

🕒 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Если на дисплее отображается $- - -$, датчик продукта не активирован.

Если на дисплее отображается $\text{E} \zeta$, датчик продукта не подключен или поврежден.

Калибровка датчика продукта

Возможные допуски датчика продукта (отображаемая температура к фактической температуре внутри прибора) могут быть компенсированы этой функцией.

🕒 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте \wedge , пока на дисплее не отобразится $r^1 \zeta \downarrow$.

Нажмите ⚙ . Индикатор = $\square \square$

Кнопками ∇ или \wedge можно увеличить или уменьшить коэффициент коррекции с интервалом 0,1 °C.

Нажмите ⚙ . Индикатор = текущая (подкорректированная) температура датчика продукта

Нажмите ⚙ . Индикатор = $r^1 \zeta \downarrow$

🕒 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Переключение индикации температуры между датчиком управления и датчиком продукта

🕒 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте \wedge , пока на дисплее не отобразится $r^1 \zeta \downarrow$.

Нажмите ⚙ . Индикатор = $|$ (датчик управления)

Нажмите \wedge . Индикатор = ζ (датчик продукта)

Если активирован датчик продукта, на дисплее отображается aux .

Нажмите ⚙ . Индикатор = $r^1 \zeta$

🕒 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Изменение сетевого адреса

При объединении нескольких приборов через интерфейс RS485 каждый из них должен получить свой собственный сетевой адрес.

🕒 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте ∇ , пока на дисплее не отобразится $r^1 \zeta \downarrow$.

Нажмите ⚙ . Индикатор = $|$

Кнопками ∇ или \wedge измените сетевой адрес (1-207).

Нажмите ⚙ . Индикатор = $\text{H} \square$

🕒 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Сброс параметров на заводские настройки

При помощи этой функции можно сбросить пределы сигнализации и значения калибровки датчиков на заводские настройки.

Выдерните сетевую вилку.

🕒 удерживайте нажатой и вставьте сетевую вилку.

Индикатор = $\text{b} \square \downarrow$

Нажмите ⚙ . Индикатор = $\zeta \text{t} \downarrow$

Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Настройка часов реального времени

Часы реального времени преднастроены (центральноевропейское время). Время для другого часового пояса настраивается вручную.

 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажмите ∇ . Индикатор = $\zeta \zeta$

Нажмите . Индикатор = $\zeta 0 0$ (год)

Нажмите . Индикатор = $0 0$

Кнопками ∇ \wedge выберите год. Нажмите .

Нажмите \wedge . Индикатор = $0 0 0$ (месяц 1-12)

Нажмите . Индикатор = $0 0$

Кнопками ∇ \wedge выберите месяц. Нажмите .

Нажмите \wedge . Индикатор = $d 0 0$ (день 1-31)

Нажмите . Индикатор = $0 0$

Кнопками ∇ \wedge выберите день. Нажмите .

Нажмите \wedge . Индикатор = $u 0 0$ (день недели)

(1 = понедельник, 7 = воскресенье)

Нажмите . Индикатор = $0 0$

Кнопками ∇ \wedge выберите день недели. Нажмите .

Нажмите \wedge . Индикатор = $h 0 0$ (час 0-23)

Нажмите . Индикатор = $0 0$

Кнопками ∇ \wedge выберите час. Нажмите .

Нажмите \wedge . Индикатор = $m 0 0$ (минута 0-59)

Нажмите . Индикатор = $0 0$

Кнопками ∇ \wedge выберите минуту. Нажмите .

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Если на дисплее отображается $\zeta \zeta \zeta$, часы реального времени нужно настроить заново.

Переключение летнее время/зимнее время

Электроника осуществляет переключение на летнее время автоматически в 2 часа утра последнего воскресенья марта.

Электроника осуществляет переключение на зимнее время автоматически в 2 часа утра последнего воскресенья октября.

Для активирования нового времени прибор необходимо каждый раз после переключения времени выключить и снова включить.

Деактивация/активирование автоматического переключения летнее время/зимнее время

 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте ∇ , пока на дисплее не отобразится $d \zeta \zeta$.

Нажмите . Индикатор = $|$

Кнопками ∇ или \wedge выберите желаемую настройку.


0 = деактивировано 1 = активировано

Нажмите . Индикатор = $d \zeta \zeta$

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Хранение

Полки можно переставлять в зависимости от высоты бутылок и упаковок.

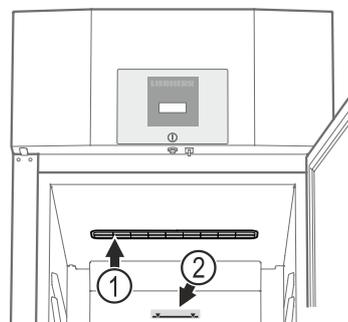

(1) Не разрешается закрывать вентиляционную решетку вентилятора циркуляционного воздуха внутри прибора!

(2) Отметка 

Верхнюю полку загружать только до отметки. Это важно для безупречной циркуляции воздуха и для равномерного распределения температуры внутри прибора

ВНИМАНИЕ

Сырое мясо или рыбу храните в чистых закрытых емкостях на нижней полке холодильной/морозильной камеры так, чтобы они не могли соприкоснуться с другими продуктами питания или капать на них.

Несоблюдение данного указания может привести к порче продуктов питания.

Размораживание

Холодильная камера размораживается автоматически.

Ручное активирование функции размораживания

В случае, если дверь в течение длительного времени была закрыта неплотно, на внутренней поверхности и на хладагенте может образоваться сильная наледь. В этом случае можно досрочно активировать функцию размораживания.

* держите 3 сек. Индикатор = $\ast + d F \zeta$

Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Индикатор = $d F \zeta$

Настройка индикации на дисплее во время фазы размораживания

 держите 5 сек. Индикатор = $r^1 \zeta$

Нажимайте \wedge , пока на дисплее не отобразится $d \zeta$.

Нажмите . Индикатор = $|$

Кнопками ∇ или \wedge выберите желаемую настройку.

0 = Символ  + чередующаяся индикация $d F \zeta$ и текущей температуры внутри прибора.

1 = Символ  + температура перед началом фазы размораживания (заводская настройка).

2 = Символ  + $d F \zeta$.

Нажмите . Индикатор = $d \zeta$

 держите 5 сек. Электроника переключается опять в нормальный режим работы.

Очистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой следует обязательно отключить электропитание прибора. Выдерните сетевую вилку или отключите предохранитель!

Поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания и доступными системами стока, необходимо регулярно очищать!

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения компонентов прибора и опасность травмирования в результате выделения горячего пара.

Не применяйте паровые очистители для очистки прибора!


- Внутренние поверхности, детали оборудования и внешние стенки следует мыть теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Ни в коем случае нельзя применять содержащие песок или кислоты чистящие средства или химические растворители.
- Во избежание короткого замыкания при очистке прибора следите за тем, чтобы вода при мытье не попала в электрические компоненты.
- Вытрите все насухо при помощи тряпки.
- Для приборов в исполнении из специальной нержавеющей стали рекомендуется использовать имеющиеся в продаже очистители для нержавеющей стали.
- Не удаляйте и не повреждайте заводскую табличку изнутри прибора – это важно для службы сервиса.

Очистка пылеулавливающего фильтра

Очищайте пылеулавливающий фильтр не реже 2-х раз в год!

Выдерните сетевую вилку!

1. Пылеулавливающий фильтр потяните вверх.
2. Промойте пылеулавливающий фильтр водой с моющим средством.
3. Снова установите пылеулавливающий фильтр.

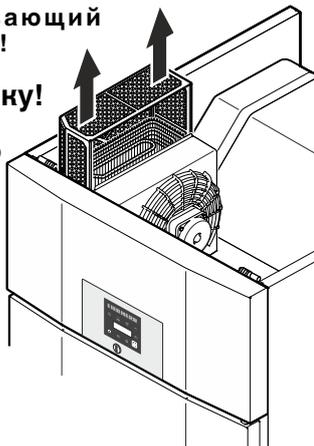

Указания по утилизации

Прибор содержит ценные материалы и подлежит сдаче в пункт вторсырья. Утилизация отработавших свой ресурс приборов должна производиться надлежащим образом профессионально с соблюдением местных предписаний и законов.



При вывозе прибора, отслужившего свой срок, не повредите контур охлаждения.

Данный прибор содержит горючие газы в контуре охлаждения и в изоляционной пене.


Информацию о надлежащей утилизации предоставляет городское либо коммунальное управление или предприятие по утилизации отходов.

Неисправности

Следующие неисправности Вы можете устранить самостоятельно:

- **Прибор не работает.** Проверьте,
 - включен ли прибор,
 - правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку,
 - в порядке ли предохранитель розетки.
- **Температура недостаточно низкая.** Проверьте,
 - настройку в соответствии с разделом "Настройка температуры", правильно ли установлена температура?
 - Не было ли, возможно, загружено слишком большое количество свежих продуктов?
 - Показывает ли отдельно помещенный в прибор термометр нужную температуру?
 - В порядке ли вытяжная вентиляция?
 - Находится ли поблизости от места установки прибора источник тепла?

Если ни одна из перечисленных причин не имеет места и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в ближайшую службу сервиса. Сообщите тип ①, номер сервиса ② и номер прибора ③, указанные на заводской табличке.

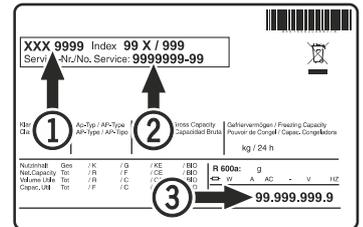

Местонахождение заводской таблички указано в разделе **Описание прибора.**

Индикация возможных ошибок на дисплее

Код ошибки	Ошибка	Действие
E0, E1, E2, rE	Неисправность датчика температуры	Обратитесь в службу сервиса
EE, EF	Ошибка электронного управления	Обратитесь в службу сервиса
dOr	Дверь прибора слишком долго открыта	Закройте дверь прибора
HI	Температура внутри прибора слишком высокая (тепло)	Проверьте, правильно ли закрыта дверь. Если температура не понижается, обратитесь в службу сервиса.
Указание Дополнительно с индикацией HI мигают символы  +  , указывающие на то, что электрические нагреватели прибора автоматически отключаются в случае неисправности.		
LO	Температура внутри прибора слишком низкая (холодно)	Обратитесь в службу сервиса
Etc		Настройте часы реального времени заново (см. раздел "Настройка часов реального времени")
HF, HA	Имело место длительное исчезновение напряжения в сети или внутри прибора определенный период времени было слишком тепло или слишком холодно.	См. раздел Запрос сохраненных аварийных состояний и считывание температурного режима
AFr	Температура в зоне датчика продукта < 0 °C	Обратитесь в службу сервиса


Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор длительное время пустует, его необходимо отключить, разморозить, очистить и высушить, затем оставить дверь открытой во избежание образования плесени.

Перенавешивание двери GKPv 6590

Перенавешивание двери должно осуществляться только силами специально обученных специалистов.

Для перенавешивания необходимо 2 человека.

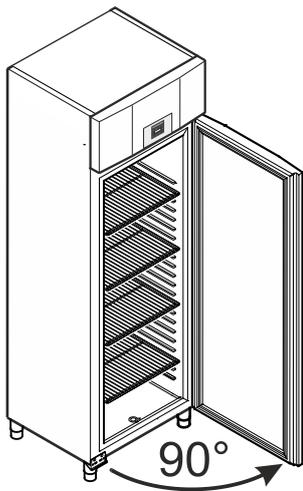


1. Откройте дверь прилб. на 90°.

Важное указание
При выкручивании нижнего шарнирного уголка дверь должна быть открыта на 90°.

Тем самым, встроенный в дверь механизм самозакрывания будет находиться в необходимой для монтажа позиции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Перенавешивание двери в закрытом виде ведет при первом открывании двери к поломке механизма самозакрывания.

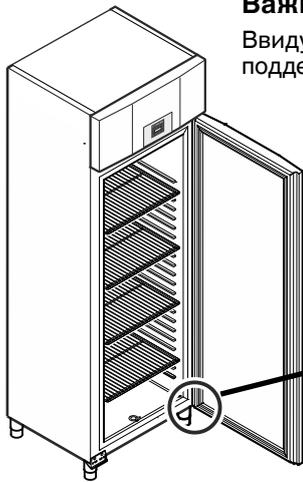


Важное указание

Ввиду большого веса дверь должен поддерживать еще один человек.

2. Открутите шарнирный уголок. Снимите дверь вниз.

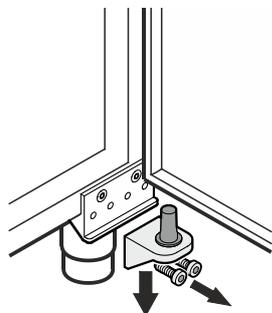

3. Снимите опорное кольцо с верхней опоры двери.

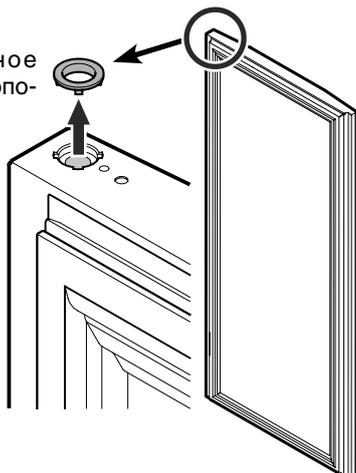


4. Снимите части опоры с шарнирного уголка.




Указание к пункту 4

При выкручивании шарнирного уголка опорная втулка с медной прокладкой и опорным кольцом могут застрять в опоре двери. В этом случае все части необходимо оттуда достать.

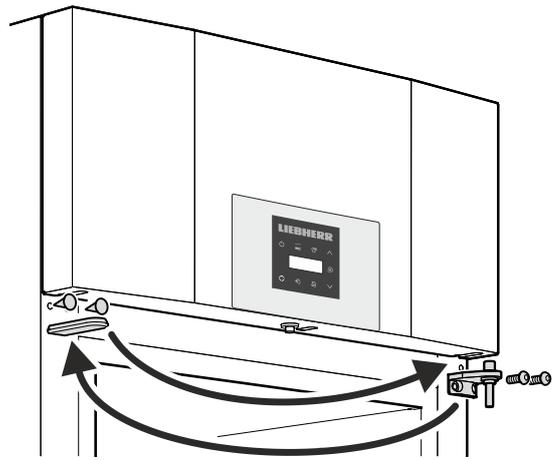



5. Верхние шарнирные уголки и бленды переставьте на противоположные стороны.

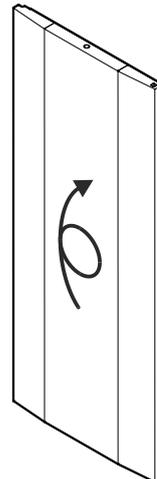

6. Поверните дверь на 180°.

7. Опорное кольцо и втулку вставьте в верхнюю опору двери.

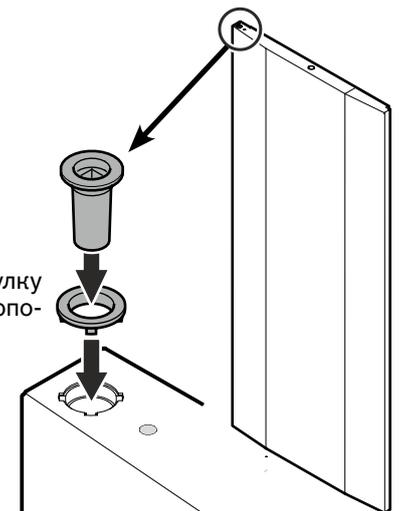

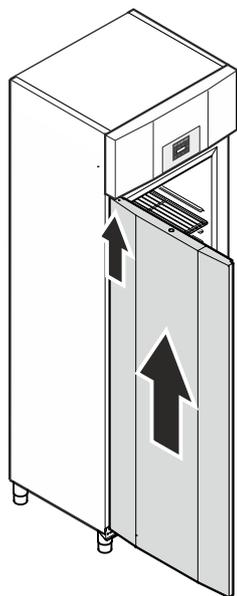

8. Установите дверь под углом в 90° на верхний четырехугольный штифт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Устанавливать дверь необходимо в открытом виде под углом в 90°.

Монтаж двери в закрытом виде ведет при первом открывании и закрывании двери к поломке механизма самозакрывания.


Важное указание

Ввиду большого веса дверь должен поддерживать еще один человек.

9. Наденьте все части опоры на шарнирный уголок.

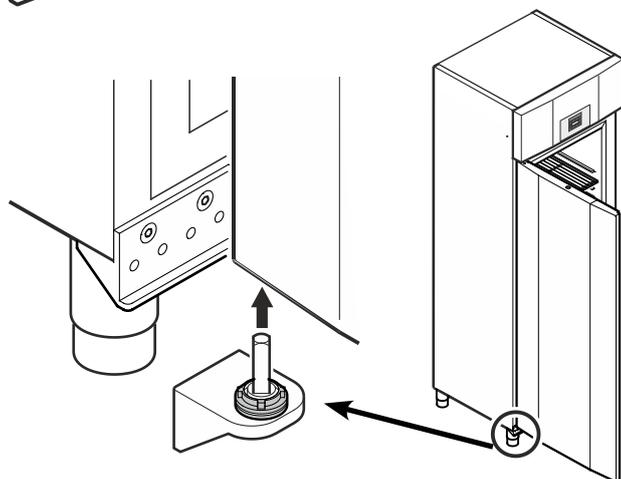


10. Вставьте шарнирный уголок с надетыми на него частями опоры в нижнюю опору двери.

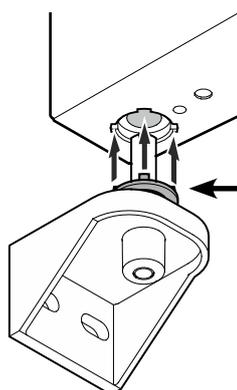

Указание к пункту 10


Выступы опорного кольца должны войти в пазы опоры двери.

В случае необходимости слегка поверните верхнее кольцо.

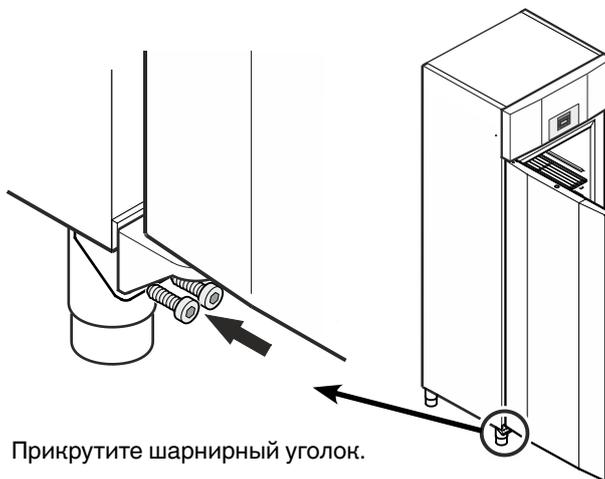


11. Прикрутите шарнирный уголок.

Монтаж ножной педали на дверь, закрепленную с левой стороны

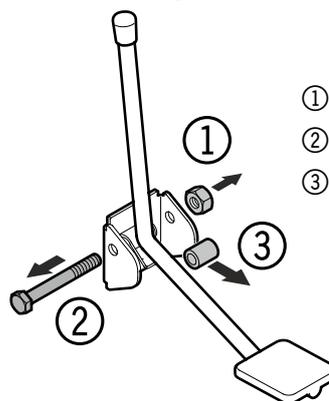


- ① Открутите гайку.
- ② Извлеките винт.
- ③ Выньте распорную втулку.

- ④ Передвиньте ножную педаль с пружиной вправо. Вставьте распорную втулку.
- ⑤ Вставьте винт.
- ⑥ Закрутите гайку и слегка затяните ее.

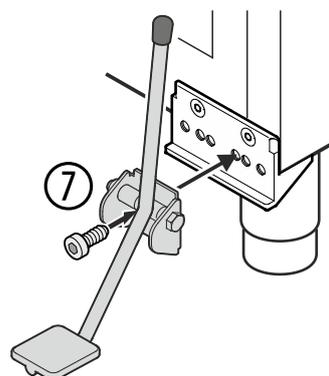

⑦ Прикрутите ножную педаль (третье отверстие справа).

⑧ Наденьте крышки.

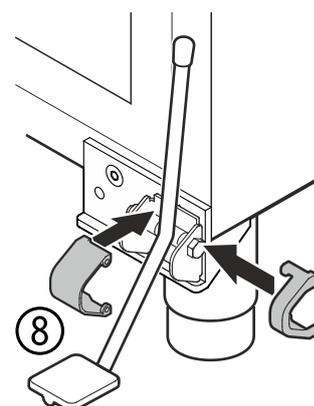

Информация об изготовителе
Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH
А-9900 Лиенц
Др.-Ханс-Либхерр-Штрассе 1
Австрия



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

